


MB-TL € MB-THL

Programmazione dell'indirizzo di periferica dei sensori THL € TL (con display LED)

Normalmente i sensori sono in standby: la luminosità è ridotta ed il display mostra la temperatura ambiente attuale.

Per modificare l'indirizzo associato al sensore, dalla condizione di standby, toccare in sequenza:



- 3 volte il simbolo \triangle
- 2 volte il simbolo ∇
- 1 volta il simbolo \triangle
- 1 volta il simbolo ∇
- 1 volta il simbolo \triangle

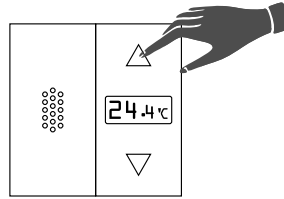

Il display visualizzerà il simbolo ST seguito dall'indirizzo corrente del sensore lampeggiante.

(Nota: se il sensore non entra in modalità di impostazione dell'indirizzo è probabile che si sia sbagliata la sequenza: per ripeterla toccare almeno 4 volte il simbolo ∇ e quindi riprovare)

Toccare il simbolo \triangle o ∇ per modificare l'indirizzo associato al sensore; una volta completata l'impostazione non toccare il sensore per qualche secondo: il nuovo valore verrà memorizzato ed il sensore si riavvierà per configurarsi con il nuovo indirizzo.

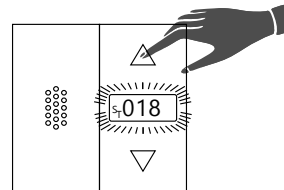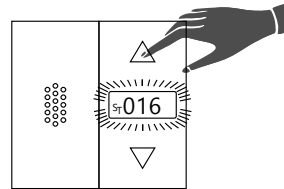

Guida per l'Installatore