


MB-THL


Sensori di Temperatura ed Umidità Ambiente con display LED

Normalmente i sensori sono in standby: la luminosità è ridotta ed il display mostra la temperatura ambiente attuale.

Toccando il sensore sul simbolo \triangle o sul simbolo ∇ il display si illumina, continuando a visualizzare la temperatura ambiente attuale.

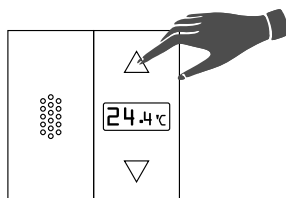


Toccando il sensore sul simbolo \triangle o sul simbolo s si passa dalla visualizzazione della temperatura ambiente alla visualizzazione dell'umidità relativa ambiente e viceversa; quando è visualizzata l'umidità appare il simbolo % e la lettera H.

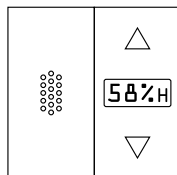

Modificare il set di temperatura

Per modificare il set (il valore desiderato) di temperatura corrente, toccare per circa 2 secondi il simbolo \triangle ; viene visualizzato il set attuale: il numero lampeggia, e le lettere ST compaiono a destra del valore.


Toccare il simbolo \triangle per alzare il set di temperatura, oppure il simbolo ∇ per abbassarlo; una volta completata l'impostazione non toccare il sensore per qualche secondo: il nuovo valore verrà memorizzato ed il display tornerà alla visualizzazione della temperatura ambiente.

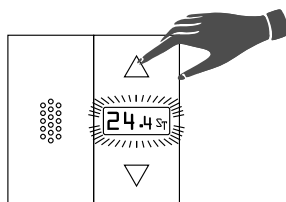

Guida per l'Utente

Come attivare o disattivare manualmente una zona

Toccare per circa 2 secondi il simbolo s: il display visualizza lo stato corrente della zona, che può essere:

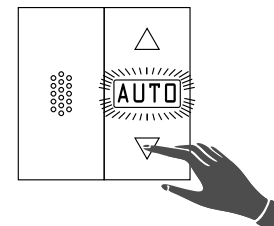

- AUTO: la zona è in modo automatico
- ON: la zona è accesa manualmente
- OFF: la zona è spenta manualmente

Toccano i simboli \triangle o ∇ , modificare il modo visualizzato, portandolo su AUTO (modalità automatica), ON (zona accesa manualmente) oppure OFF (zona spenta manualmente).

Una volta completata l'impostazione non toccare il sensore per qualche secondo: la nuova impostazione verrà memorizzata ed il display tornerà alla visualizzazione della temperatura ambiente.

